


## Berechnung der Stoffhöhe

### Deckenmontage

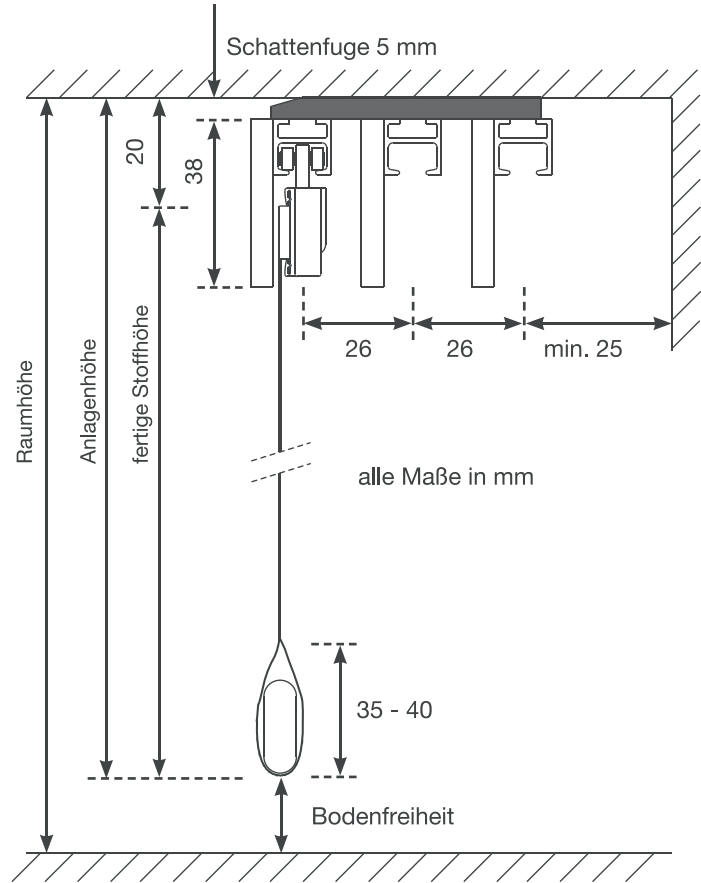


mit Beschwerer innenliegend

Anlagenhöhe = Raumhöhe - Bodenfreiheit

fertige Stoffhöhe = Raumhöhe - 20 mm - Bodenfreiheit

Saum unten = 35 - 40 mm

Bodenfreiheit = 25 mm (Empfehlung)

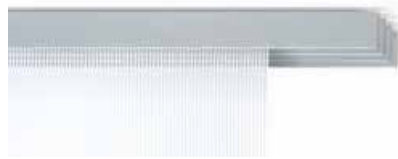

F1 Deckenmontage



mit Beschwerer  
Innenliegend

Berechnung	Beispiel
Raumhöhe	264,0cm
- 2,0cm	- 2,0cm
- Bodenfreiheit	- 2,5cm *
<b>= fertige Stoffhöhe</b>	<b>= 259,5cm</b>

Saum unten: 3,5 - 4,0cm

## Berechnung der Stoffhöhe


Wandmontage

mit Beschwerer innenliegend

fertige Stoffhöhe = Anlagenhöhe - 15 mm

Saum unten = 35 - 40 mm

Bodenfreiheit = 25 mm (Empfehlung)

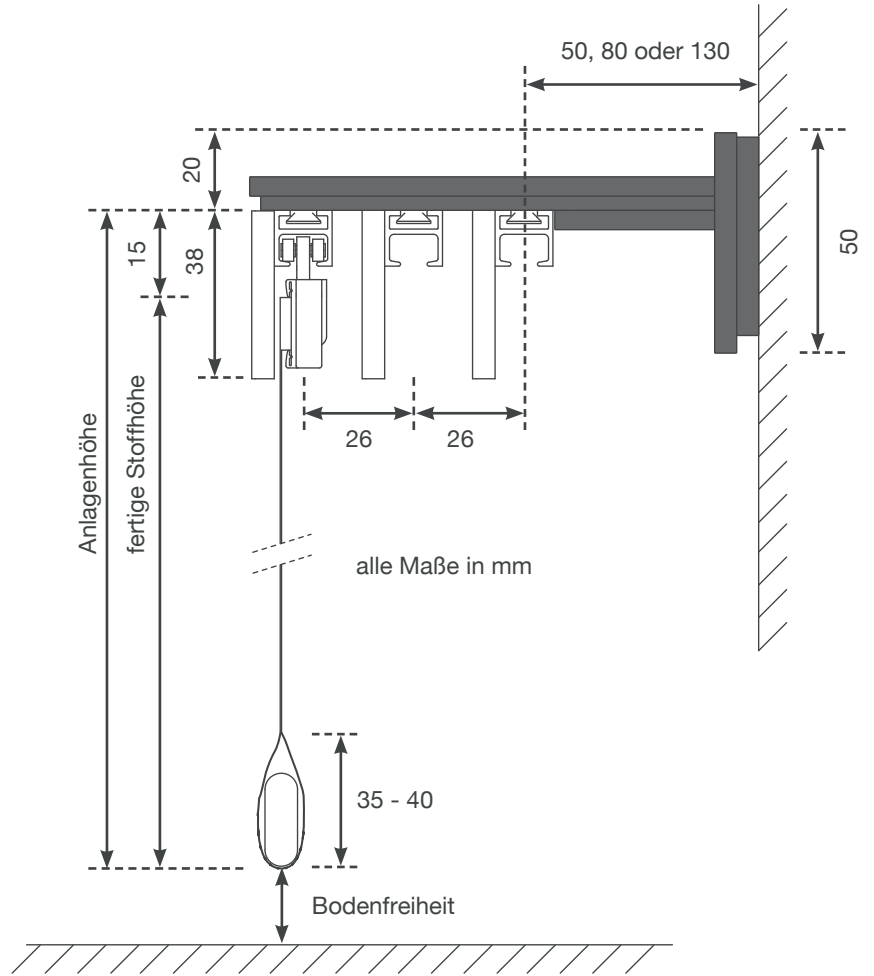

Oberkante Schiene



F1 Wandmontage



Berechnung	Beispiel
Oberkante Schiene	242,0cm
- 1,5cm	- 1,5cm
- Bodenfreiheit	- 2,5cm *
<b>= fertige Stoffhöhe</b>	<b>= 238,0cm</b>

mit Beschwerer  
Innenliegend

Saum unten: 3,5 - 4,0cm