


Berechnung der Stoffhöhe

Deckenmontage

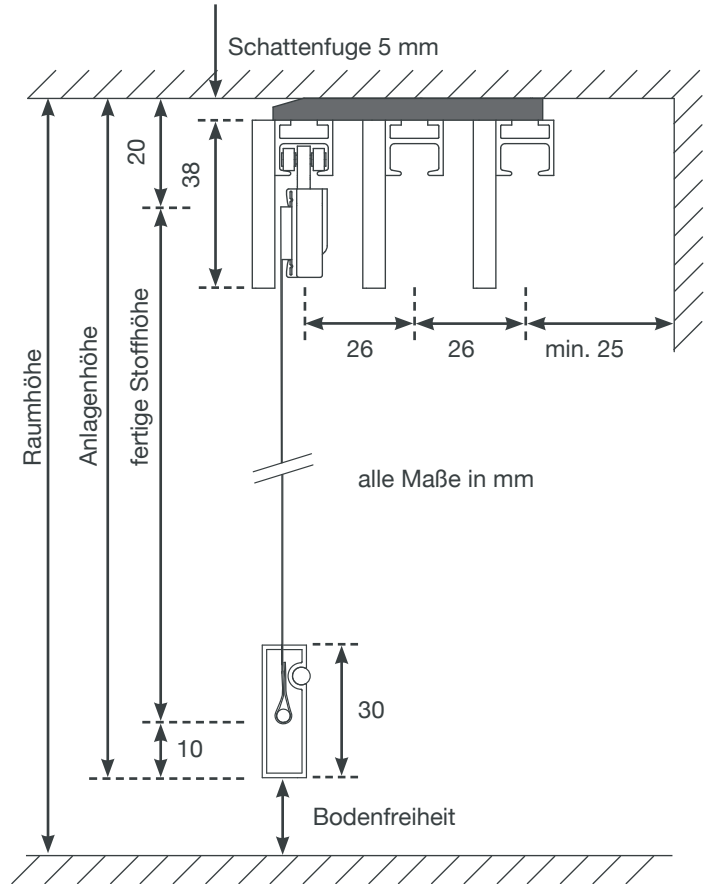


mit Beschwerer F1

Anlagenhöhe = Raumhöhe - Bodenfreiheit

fertige Stoffhöhe = Raumhöhe - 30 mm - Bodenfreiheit

Saum unten = 10 mm

Bodenfreiheit = 25 mm (Empfehlung)

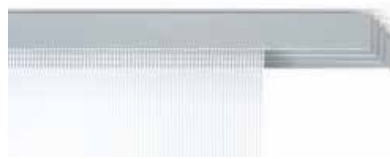

F1 Deckenmontage



mit Beschwerer F1

Berechnung	Beispiel
Raumhöhe	264,0cm
- 3,0cm	- 3,0cm
- Bodenfreiheit	- 2,5cm *
= fertige Stoffhöhe	= 258,5cm

Saum unten: 1,0cm

Berechnung der Stoffhöhe


Wandmontage

mit Beschwerer F1

fertige Stoffhöhe = Anlagenhöhe - 25 mm

Saum unten = 10 mm

Bodenfreiheit = 25 mm (Empfehlung)

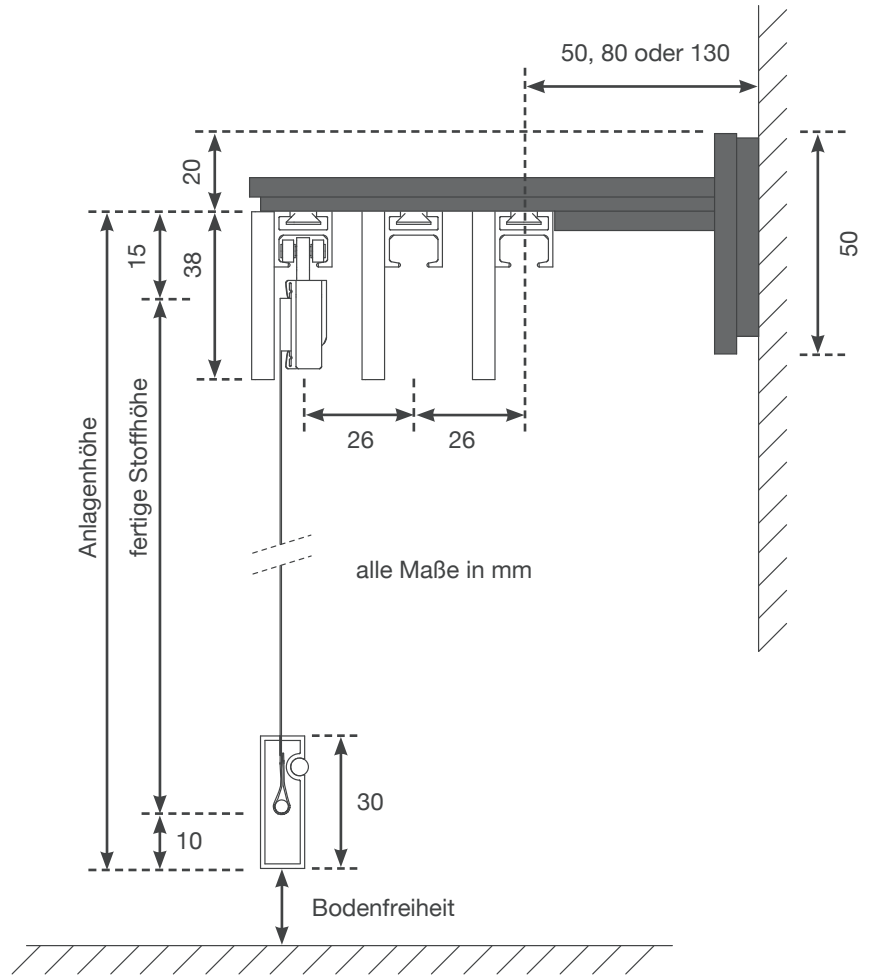

Oberkante Schiene



F1 Wandmontage



mit Beschwerer F1

Berechnung	Beispiel
Oberkante Schiene	242,0cm
- 2,5cm	- 2,5cm
- Bodenfreiheit	- 2,5cm *
= fertige Stoffhöhe	= 237,0cm

Saum unten: 1,0cm